


Fe-Lock DH (FeliCa対応ICカードロック) 取扱説明書 (既存物件対応商品)

●電池切れ警告

電池が消耗してきたとき電圧の状態により、操作の度に2段階の警告が表示されます。

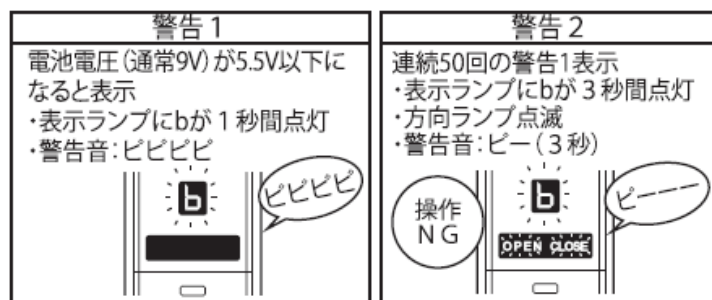

※警告1が連続で50回表示された後は、警告2となり、施解錠操作は出来ません。
警告1が表示された場合なるべく早く電池交換をして下さい。
※急激な電池電圧の低下により、突然警告が表示される場合がございます。
※電池交換時はプラスとマイナスの極性に注意して下さい。

●電池交換

- ・新品のアルカリ単三電池 6本用意してください。
- ・交換時はすべて電池を新しいものに取り替えてください。
- ・交換する電池はすべて同メーカー・同種類のものを使用してください。

① リッド(電池蓋)を外します。リッド上部の角をつまみ、上に引き上げます。



② ストラップリングを持ち、電池スロットを強く引き上げます。



③ 電池スロットに新しい電池を入れ、電池スロットとリッドを戻します。

操作後、空回りを確認するまで絶対に電池を抜かないで下さい。

操作時に電池が抜けると、操作ノブの接続に異常が現れます。

電池を正しく装填しD-room Cardを使用することでリセットされ復帰します。

