


●電池切れで解錠できなくなった場合

□使用するカード: D-roomCard (クレジットあり) (カード色: 橙) D-roomCard (クレジットなし) (カード色: 橙)

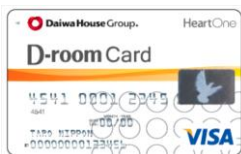

※ 万一、ご入居様方が外出中に電池が切れ、解錠できなくなった場合の解錠方法。

アルカリ9V角型電池を 2 個、ご準備ください。(パナソニック製6LR61YXJ推奨)

※ 電池交換時、同一メーカー、同製品の新しい電池を推奨。


電池電圧(通常9V)が5.5V以下になると表示

- ・表示ランプにbが1秒間点灯
- ・警告音: ピピピピ




連続50回の警告1表示

- ・表示ランプにbが3秒間点灯
- ・方向ランプ点滅
- ・警告音: ピー (3秒)

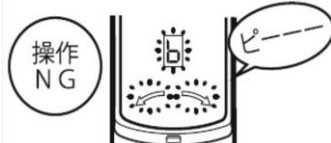


1. 緊急解錠の方法

- ① 電池切れで解錠できない場合、室外側本体の非常用電池端子蓋を開けアルカリ9V角型電池を端子に接続します。**(接続時にプラス/マイナスの極性に注意)**電池を接続したままで解錠操作を行ってください。

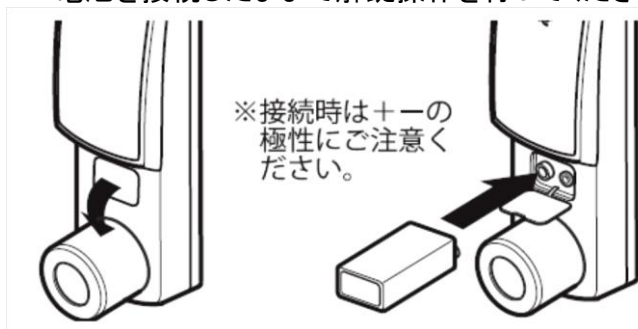

- ② 玄関ドア解錠後、室内側バッテリーケースをボタンを押しながら上方にスライドさせバッテリーケース蓋を取り外し、電池を交換してください。

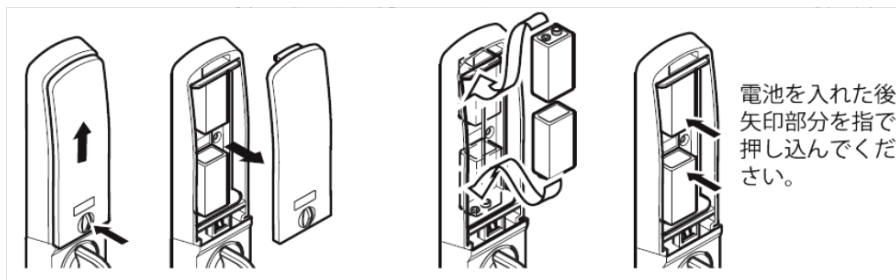

2. 通常の交換方法

- ① 玄関ドア解錠後、室内側バッテリーケースをボタンを押しながら上方にスライドさせバッテリーケース蓋を取り外し、電池を交換してください。

