


シャーロックⅣ

[もしも電池切れ]


※注意※

電池が切れても1回だけ操作が出来る機能です。扉を開けたあとは、必ずすべての乾電池を交換してください。発電機能ではありません。

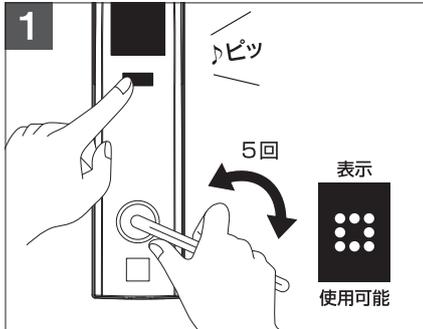


1 起動ボタンを押しながら、レバーハンドルをしっかりと下まで、ゆっくりと5回下げます。

5 5秒以内に次の操作をして下さい。

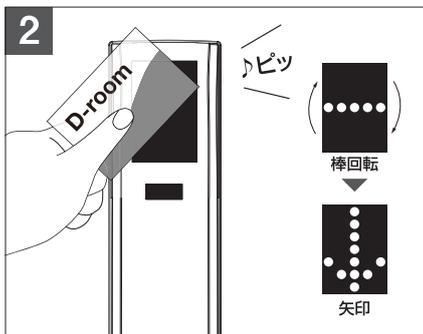

2 登録済みのカードをかざします。

5 矢印表示から5秒以内に操作して下さい。

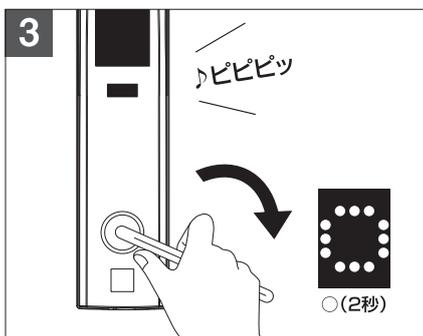


3 レバーハンドルを下げて施開錠します。

[電池交換方法]



1. 室内側本体上部の電池パックの蓋を開けて下さい。

⚠ 事前に電池をご準備下さい。
どこでも手に入りやすいアルカリ単三電池を使用しております。

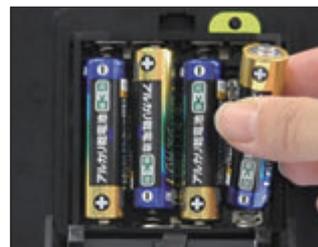

2. 使用済み電池を取り外し、電池を交換して下さい。

3. 電池パックの蓋を閉じて下さい。

⚠ 必ず動作確認をして下さい。

弊社ホームページで、使用方法を動画でご紹介しております。こちらも是非ご確認ください。

<http://www.sherlock.co.jp/support/iccard/>

