


非常用電源端子を使用して解錠する

室内側（リーダー部）の起動ボタンを押しても作動せず、以下のような場合は、電池切れが考えられます。


- ・確認ランプが赤色に点滅し、「ピーー」と鳴る。
- ・「ピッ」と音がしない。
- ・確認ランプが点灯しない。

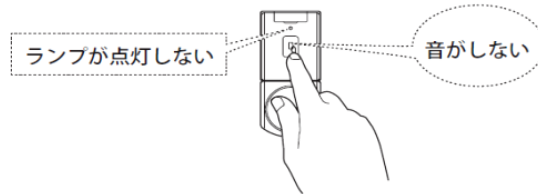

①ご用意いただくもの


- ・アルカリ9V角型電池を1個をご準備下さい。
- ・リチウム電池 CR123A 4本をご準備ください。
- ・D-Roomカード（入室時使用のカードキー）

②非常用電池端子カバーを開けます。

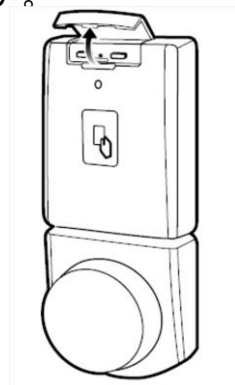


③カバー内の非常用電池端子にアルカリ電池の端子を接触させます。 「ピッ」と鳴り、確認ランプが橙色に点滅します。

※非常用端子に接触させる電池の端子向き(+/-)はありません。

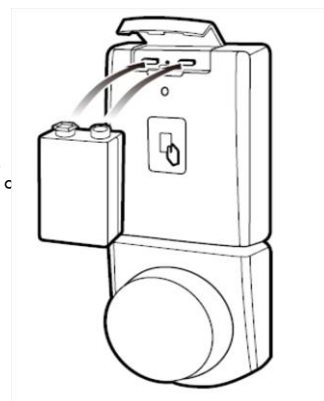

④アルカリ9V角型電池を接触させたまま、D-roomCard（カード色：橙）をリーダーにかざします。

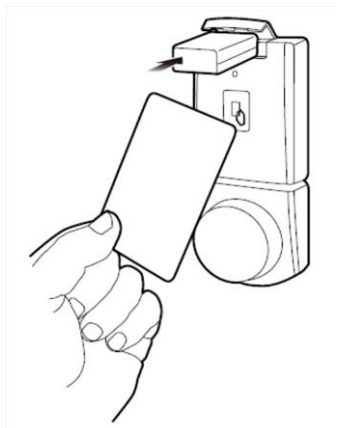


※ 5秒以内にカード操作を行わないと施錠/解錠できません。
(「ピッ、ピッ」と鳴り、確認ランプが赤色に点灯します)
もう一度最初から操作を行ってください。


入室後、本体内部の電池交換を行ってください。

古い電池を新しい電池(リチウム電池 CR123A 4本)と交換します。

⑤ 室内側の制御部カバーの両側を持ち、上方にずらしてから、手前に引いて取り外します。

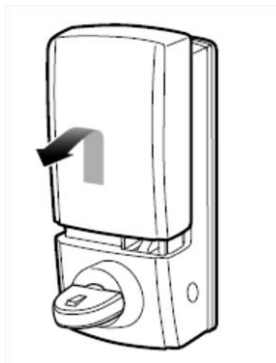

⑥ 古い電池を取り出し、新しい電池と交換します。
※電池の取り付けの際は、電池の+/-の方向に注意してください

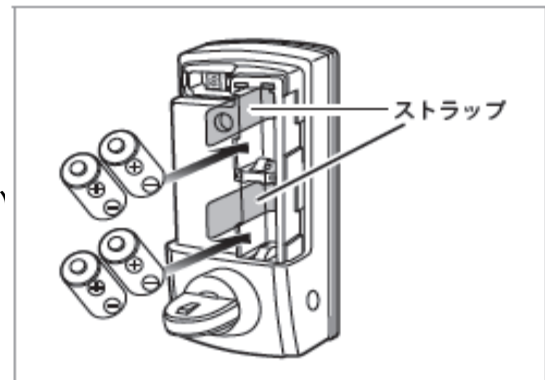

⑦ 制御部カバーを取り付けます。

