

1 電池が消耗してきたとき

電池が消耗してくるとカードによる施錠・解錠時のOK表示が緑色LDE点灯から**緑色LDEの点滅**
(警告ブザーが「ピーッピーッピーッ」と鳴ります)に変わります。

カードをカードリーダーにかざした時に、緑色LDEが点滅したら、**電池を交換してください。**

2 さらに電池が消耗すると

さらに電池が消耗するとカードの読み取りができなくなり、表示は赤色LEDの点滅となります。


この状態になると、**カードによる解錠が出来なくなります。**

数分放置し再度カードでの開錠を試みてください。それでも開錠せず赤色LEDが点滅する場合や点滅がしなくなった場合は、**カードロック本体の破錠となります。**

破錠及びカードロック本体の交換等の費用は、入居者様のご負担となりますので、早めに電池を交換してください。

3 電池交換

- ①カードロック室内側上部のフタを取りはずしてください。
- ②電池ボックスの電池を交換してください（リチウム単三電池4本）。
極性に注意してください。
- ③再びフタをします（+、-の向きを確認してください）。

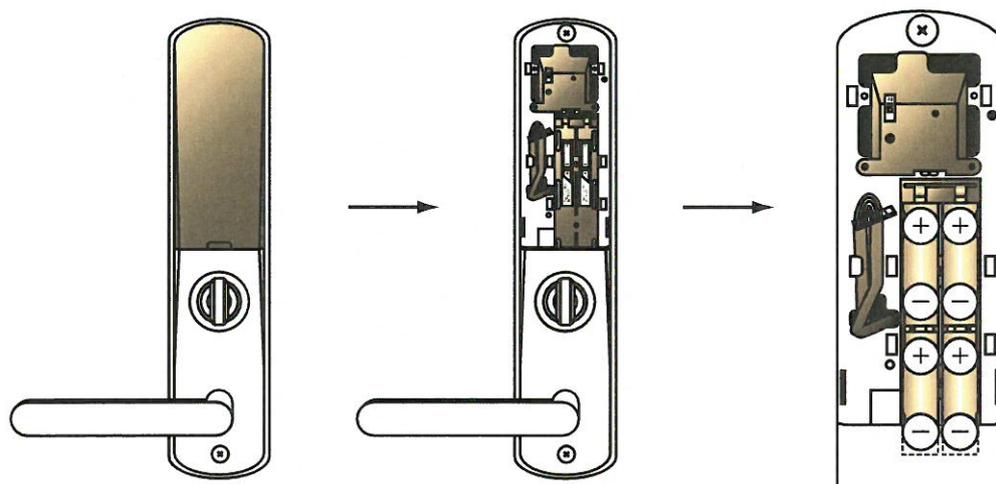

！！注意事項)

- ・電池の交換は5分以内に終了させてください。電池を5分以上外した状態にするとロック内部の時計データが狂います。
- ・古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。また、違うメーカー同士の電池を使用しないでください。古い電池、他メーカーの混在は液漏れを起こす恐れがあります。