


**別紙**

**●蓄電池の稼働状況確認作業手順**

**手順1** 蓄電池を、本体スイッチ面が見える位置に動かしてください。  
(移動の際は重いのでご注意ください。)  
① 動かせた → **手順2**へお進みください  
② 固定されている 又は 重くて動かさない → **手順9**へお進みください


(例)



**手順2** 蓄電池の正面上部のLEDランプは、点灯していますか？

LEDランプ


① 点灯している → **手順4**へお進みください  
② 点灯していない → **手順3**へお進みください



**手順3** 本体正面中央部の電源スイッチを長押し(5秒以上)してください。  
**手順2**で点灯していなかったLEDランプは一つでも点灯しましたか？

電源スイッチ

① 点灯した → **手順4**へお進みください  
② 点灯しない → **手順9**へお進みください




**手順4** お手持ちのスマホのカメラ機能は使用可能でしょうか？

① はい → **手順5**へお進みください  
② いいえ → **手順9**へお進みください

**手順5** 蓄電池を、本体裏面下部(写真の「製造番号」)が見える位置に動かしてください。


① 見えるように動かせた → **手順6**へお進みください  
② 固定されている 又は 重くて動かさない → **手順9**へお進みください



**手順6** 貼付シールをスマホ撮影してください。

① QRコードリーダーで製造番号を認識できた → **手順7**へ  
② 通常のカメラ機能で製造番号を撮影した → **手順8**へ  
③ シールが小さく、読み取りも撮影もできない → **手順9**へ

製造番号とQRコード

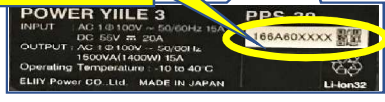

**手順7** 右図のQRコードを読み取ってメール機能を起動して頂き、『**手順6**で読み取った製造番号』をコピー・ペーストまたは画像添付頂き、本文内の『必要事項』ご入力の上、メールを送信してください。  
**以上で確認作業は終了です。大変お手数をお掛けしました。**



**手順8** 右図のQRコードリーダーでメール機能を起動して頂き、『必要事項』内の「製造番号」は空白で、その他の必要事項をご入力頂き、**手順6**②の画像を添付し、メール送信してください。  
**以上で確認作業は終了です。大変お手数をお掛けしました。**

**手順9** お手数ですが、下記のフリーダイヤルへご連絡ください。  
作業手順またはスタッフが訪問させて頂く日程について、ご案内させていただきます。

受付時間 : 全日 9:00~21:00

**0120-333-248**