

非常用電源端子を使用して解錠する


完全に電池を消耗してしまい、全く動作しない場合に、9V 角電池を使用して解錠することができます。

1 非常用電源端子カバーを開ける

非常用電源端子カバーの左下部分を押し
てください。

非常用電源端子カバーの上部をつかみ、
上側に引いてください。

※非常用電源端子カバーを強く引っ張らないで
ください。非常用電源端子カバー裏のストラップ
が切れるおそれがあります。

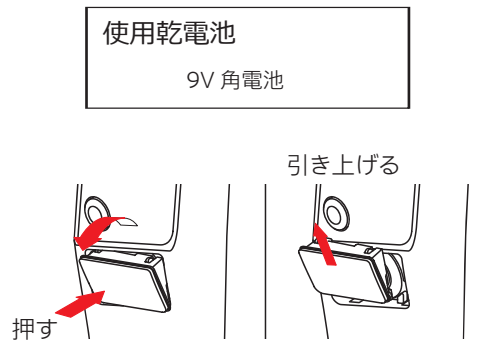


2 電池を端子に押し当てる

9V 角電池の端子を非常用電源端子に押し
当ててください。


正しく当たると、全ての表示が一回点灯し
ます。

※+-の向きはありません。

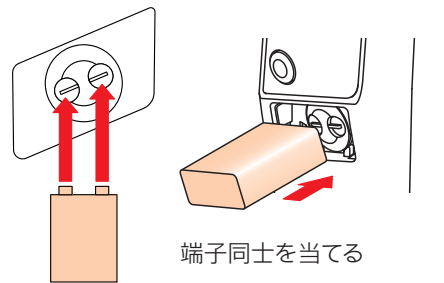


3 電池を押し当てたまま解錠する

電池を押し当てたまま D-room Card で解
錠してください。

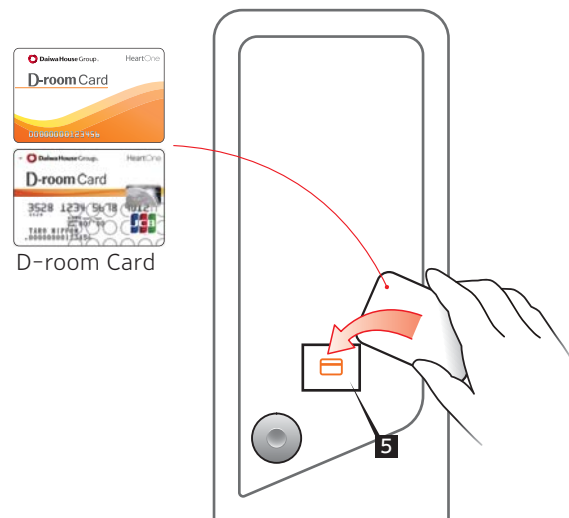


4 非常用電源端子カバーを閉める

非常用電源端子カバーの下側にある突起
を非常用電源端子下の穴にはめ合わせて、
上部を押し込んでください。

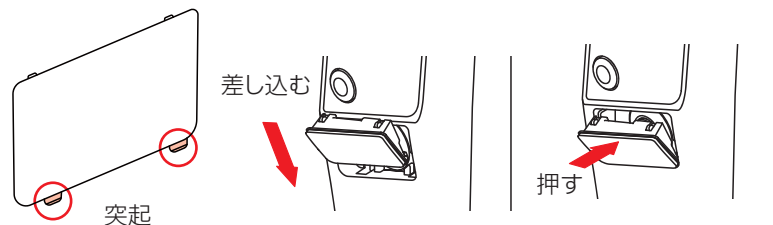

電池交換

- 電池が消耗すると、起動したときに電池交換ランプ（）が点滅します。
- 電池が消耗すると、施錠する前にピーピーと鳴ってお知らせします。


1 D-room Card で解錠する

2 解錠ランプ（赤）点灯中に 起動ボタンを押し続ける

ピロと鳴り、テンキーと ST キーが点灯します。

3 再度 起動ボタンを長押しする

電池交換ランプが点滅するまで起動ボタンを押し続けてください。

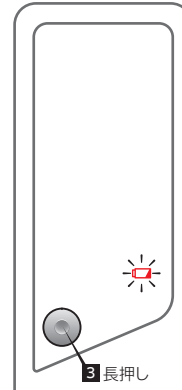

使用乾電池


単 3 形アルカリ乾電池

単 3 形リチウム乾電池

* お住まいの地域の気温が
0℃を下まわる場合は、
リチウム乾電池を
ご使用ください。


4 電池カバーをはずす

電池交換ランプが点滅してから 10 秒以内に電池カバーの底面にある突起を軽く押し上げて、電池カバーを手前に引いてください。

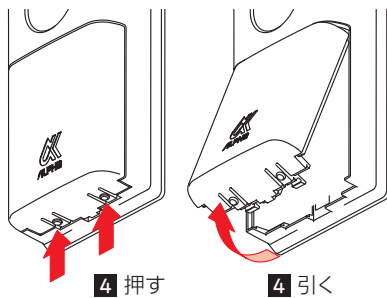


5 電池ケースをはずす

電池ケースの下側に指をかけて、手前に軽く引いてください。

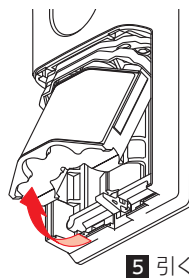

6 電池を交換する

電池ケースから古い電池を取り出し、新しい電池 4 本を入れてください。

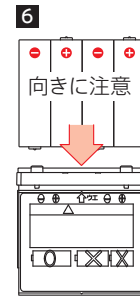


△ ご注意

- 電池の +- を逆にして入れないでください。
- 古い電池と新しい電池を混同して使わないでください。
- 複数の違う電池を混同して使わないでください。
- 電池は単 3 形アルカリ乾電池か単 3 形リチウム乾電池をご使用ください。

7 電池ケースを取り付ける

電池ケース上部の突起 A を電池ケース上部の穴 B にはめ込み、電池ケースの下側を奥に押しします。

正しくはまると、全ての表示が一回点灯します。

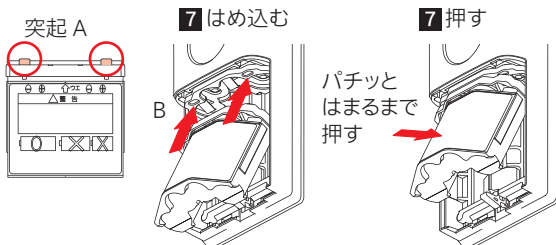


8 動作確認をする

電池カバーを取り付ける前に、起動ボタンを押して正常に動作することを確認してください。

9 電池カバーを取り付ける

電池カバーの上側にある突起を本体に差し込んで、電池カバーの下側を押ししてください。

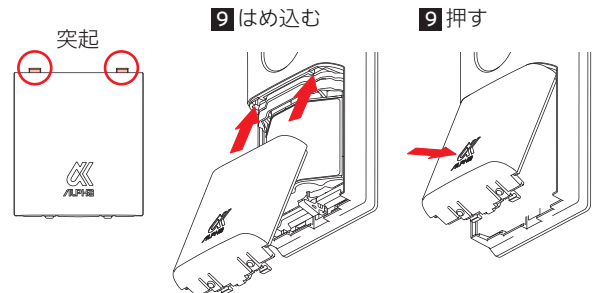

ポイント

- ケース上部のゴムがしっかりとまっていることを確認してください。

10 確認をする

カバーを軽く動かし、しっかりとまっているか確認してください。